

Čeština	Popis
1. Tlačítko zap/ vypo-AM/FM	- Stisknutím tlačítka zařízení zapne. - Opatrováním stisknutím tlačítka vybere frekvenci (FM: 87,5 – 108 MHz)(AM: 522 – 1620 MHz). - Stisknutím a přidržáním tlačítka zařízení vypne. - Když zazní alarm, stiskněte tlačítko pro jeho vypnutí. - Je-li zařízení přerušeno silným elektrickým magnetickým polem, resetujte ho nebo jej umístěte na jiné místo.
2. Tlačítko Hodyny	- Současné stisknutí tlačítka a tlačítka nastavení času, abyste nastavili správný čas. - Současné stisknutí tlačítka a tlačítka zapnutí/vypnutí, abyste vybrali rozhlasovou stanicí.
4. Tlačítko nastavi čas/ pre/M+	- Stiskněte a podržte tlačítko. Displej bliká. - Nastavení časovače: Po výběru hodín a minut s tlačítkem hodin a minuty, stiskněte tlačítko pro nastavení času. - Přednastavené frekvence (10 AM a 10 FM): Po výběru frekvence stiskněte a podržte tlačítko pro zadání přednastavené nebo nastavené frekvence. Na displeji se zobrazí ikona buzení nebo rádia a čas budíku bliká. Nastavte čas budíku pomocí tlačítka hodin a minut.
5. Tlačítko Buzení 1/ Snížení hlasitosti	- Stisknutím tlačítka zvýšíte nebo snížíte hlaslost. - V režimu zobrazení času stiskněte tlačítko, abyste signalizaci vybrali buzení. Stiskněte dvakrát tlačítko a nastavte buzení rádiem. Na displeji se zobrazí ikona buzení nebo rádia a čas budíku bliká. Nastavte čas budíku pomocí tlačítka hodin a minut.
6. Tlačítko Buzení 2/ Zvýšení hlasitosti	- Režim spánku: V režimu přehrávání rádia stisknutím tlačítka vstoupíte do režimu spánku. Displej zobrazuje „90“, což značí minuty doby spánku. Můžete přeskakovat mezi 90-80-70-60-50-40-30-20-10-VYP. Stisknutím tlačítka zvolíte časovač spánku. Po odpočítávání časovače rádio přestane hrát a automaticky se vypne. - Funkce odložného buzení: V režimu zvuku budíku stiskněte tlačítko. Budík se znovu spustí za 9 minut.
7. Tlačítko spaní/ dímání	- Na displeji se zobrazuje čas ve 24 hodinové prezentaci. - Pokud displej bliká, přivodní napájení bylo přerušeno a obnoveno. Resetujte dobu a čas budíku.
9. Reproduktor	
10. Prostor na baterie	Vložte baterie 9 V, abyste měli záložní napájecí systém v případě výpadku napájení.

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití.

Výrobce není zodpovědný za následné škody nebo poškození vlastností nebo zranění osob způsobené nedodržováním zde uvedených bezpečnostních pokynů nebo nesprávným použitím výrobku.

Zařízení používajte pouze z jeho zamýšleným účelem. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v příručce.

Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoliv část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, okamžitě jej vyměňte.

Toto zařízení je určeno pouze pro použití v místnosti. Nepoužívejte zařízení v exteriérech.

Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení pro komerční účely.

Zařízení nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí vzduchu, jako jsou koupelny a bazény.

Zařízení nepoužívejte ve vaně, ve sprše, v umyvadle ani v jiných nádobách absorbujících vodu.


Nepoužívejte časovač ani samostatný systém síťového ovládání, které zařízení automaticky zapíná.

Zařízení nezakrývejte.

Zařízení postavte na stabilní, rovny povrch.

Zařízení neponechávejte v blízkosti hořlavých předmětů.

Elektrická bezpečnost



- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, měl by být v případě potřeby tento výrobek otevřen pouze autorizovaným technikem.
- Děje-li k závadě, odpovzte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.
- Nepoužívejte zařízení, pokud jsou napájecí kabel či napájecí zástrčka poškozeny nebo vadné. Pokud jsou napájecí kabel či napájecí zástrčka poškozeny nebo vadné, musí je vyměnit výrobce nebo oprávněný servisní zástupce.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda napětí napájení odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení.
- Zařízení nepřepínájte nožením za napájecí kabel. Zkontrolujte, zda se napájecí kabel nemůže nikde zachytit.
- Zařízení, napájecí kabel ani napájecí zástrčku nepoužívejte ve vodě ani jiných kapalin.
- Zařízení nenechávejte bez dozoru, pokud je napájecí zástrčka zasunutá do napájecího obvodu.
- Nepoužívejte produovůvací kabel.

Podpora

Pokud potřebujete další pomoc, nebo máte návrhy nebo připomínky, navštivte www.nedis.com/support.

Magyar	Leírás
1. Be-/kikapcsoló - AM/ FM gomb	- Nyomja meg ezt a gombot a készülék bekapcsolásához. - Nyomja meg a gombot újra a frekvencia kiválasztásához (FM: 87,5-108 MHz)(AM: 522-1620 MHz). - Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a készülék kikapcsolásához. - Amikor szól az ébresztő, nyomja meg ezt a gombot az ébresztés beállításához. - Ha esetleges elektronikus mígreses miatt zavarta meg a készülék működését, állítsa vissza annak beállításait, vagy helyezze azt át.
2. Órállító gomb	Nyomja meg egyszerre ezeket a gombokat és az időbeállító gombot a pontos idő beállításához.
3. Percállító gomb	Nyomja meg egyszerre ezeket a gombokat és a be-/kikapcsoló gombot a kívánt rádióállomás kiválasztásához.
4. Időbeállító/ programheley/M+ gomb	- Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot. A kijelző villogni kezd. - Az idő beállítása: Miután beállította az órát és a percet az órállító és a percállító gombokkal, nyomja meg a gombot az idő beállításához. - Programheleyek (10 AM és 10 FM): A frekvencia kiválasztása után nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a beprogramozási üzemmódba történő belépéshez. A kijelzőn az adott programhely száma látható. Nyomja meg az órállító vagy a percállító gombot a rádióállomás kiválasztásához. Nyomja meg a gombot a kiválasztott rádióállomás beprogramozásához. Ismételje meg ezeket a lépéseket a többi programhely beállításához.
5. Ébresztés 1/ hangcsökkenésként	A gombok megmozdításával növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.
6. Ébresztés 2/ hangnöveles gomb	Órállító üzemmódban nyomja meg a gombot a hangteljes ébresztés kiválasztásához. Nyomja meg kétszer a gombot a rádiós ébresztés beállításához. A kijelzőn a hangteljes, illetve a rádió ikonja látható, és villog az ébresztési idő. Állítsa be az ébresztési időt az órállító és a percállító gombokkal.
7. Alvás/zsund gomb	- Alvó üzemmód: Rádiójeleztási üzemmódban nyomja meg a gombot az alvó üzemmódba történő belépéshez. A kijelzőn látható „90” a percben kifejezett alvási időre utal. Választható beállítások: 90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF (K). Nyomja meg a gombot az alvási idő kiválasztásához. Az időzőt visszaszámítása után leáll a rádió jeleztása és automatikusan kikapcsol. - Sound funkció: Ébresztés üzemmódban nyomja meg a gombot. Az ébresztő 9 perc elteltével ismét kikapcsol.
8. LED kijelző	- A kijelző 24 órás formátum szerint jeleníti meg az időt. - A kijelző villogása a tápellátás megszakadása, majd helyreállása után. Állítsa be újra a pontos időt és az ébresztési idejét.
9. Hangszóró	
10. Akkumulátortartó	Helyezzen be egy 9 V-os elemet, hogy megfelelő tartálék tápellátással rendelkezzen egy esetleges áramkimaradás esetére.

Biztonság

Általános biztonság

- A használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el a kézikönyvet, hogy szükség esetén belezárthessen.
- A terméke vonatkozású biztonsági megjegyzése vagy a termék nem rendelkezésszerű használat miatt bekövetkező anyagi és következményes károkat és sérüléseket a gyártó nem vállal felelősséget.
- Csak rendeltetésre szerint használja a készüléket. Ne használja a készüléket a kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
- Ne használja a készüléket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott készüléket azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.
- A termék csak beltéri használatra készült. Ne használja a terméket kültérben.
- A termék csak otthoni használatra készült. Ne használja a terméket kereskedelmi célokra.
- Ha használja a készüléket olyan helyen, ahol magas a tartatartalom, pl. fűdőszobában és medenceterben.
- Ne használja kád, zuhany, mosdókagyló vagy egyéb folyadékkal teli edény közelében.
- Ne használjon időzítőt vagy más önálló távezérlő rendszert az eszköz automatikus kapcsolásához.
- Ne fedje le a készüléket.
- Helyezze a terméket stabil, sík felületre.
- Tartsa távol a terméket gyúlékony anyagoktól.

Elektromos biztonság



- A áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket kizárólag a márkaszerviz képviselője nyithatja fel.
- Hiba esetén húzza ki a terméket csatlakozóját a konnektorból, és kösse le más berendezésekről.
- Ne használja a terméket, ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült vagy meghibásodott. Ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült vagy meghibásodott, azt ki kell cseréltetni a gyártóval vagy a hivatalos márkaszervizzel.
- Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a termék adattábláján található feszültséggel.
- Ne használja a tápkábelt termék mozgathatására. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nem csavarodott meg.
- A terméket, a tápkábelt vagy a csatlakozódugót ne merje vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja a terméket felügyelet nélkül, ha a tápkábel be van dugva az aljzatba.
- Ne használjon hosszabbítókábel.

Támogatás

A további segítségre van szükség, illetve megjegyzése vagy javaslata lenne, keresse fel a www.nedis.com/support weboldalt.

Română	Descrierea
1. Buton Porniri/ Opriri-AM/FM	- Apăsăți butonul pentru a porni dispozitivul. - Apăsăți butonul din nou pentru a selecta frecvența (FM: 87,5-108 MHz)(AM: 522-1620 MHz). - Apăsăți prelungit butonul pentru a opri dispozitivul. - Când se emite alarmă, apăsați butonul pentru a o opri. - Dacă dispozitivul este perturbat de un câmp magnetic puternic, resetați-l sau apăsați-l în alt loc.
2. Buton oră	- Apăsăți simultan butanele și butonul de setare a orei pentru a seta ora corectă. - Apăsăți simultan butanele și butonul de pornire/spirire pentru a selecta un post radio.
3. Buton minut	- Apăsăți prelungit butonul. Afajul se aprinde intermitent. - Setați ora. După selectarea orelei și minutele cu butonul de oră și butonul de minute, apăsați butonul pentru a seta.
4. Buton setare oră/pre/M+	Frecvențe presetate (10 AM și 10 FM): După selectarea frecvenței, apăsați prelungit butonul pentru a intra în modul presetat. Numărul de preietare apare pe afaj. Apăsați butonul de oră sau butonul de minut pentru a selecta postul radio. Apăsați butonul pentru a preseta postul radio selectat. Parcurgeți din nou acești pași pentru a finaliza următoarele presetări.
5. Buton alarmă 1/volum -	Apăsați butonul pentru a crește sau reduce volumul.
6. Buton alarmă 2/volum +	În modul de afajare a cascuilor, apăsați butonul pentru a selecta alarma cu sonorie. Apăsați butonul de două ori pentru a seta alarma cu radio. Pe afaj, apare simbolul soneriei sau simbolul radio și ora alarmei se aprinde intermitent. Setati ora de alarma cu butonul de oră și butonul de minute.
7. Buton autoînchidere/ amănare alarmă	- Modul inactiv: În modul de redare radio, apăsați butonul pentru a accesa modul inactiv. Pe afaj, apare „90”, corespunzând minutelor până la somn. Comutați între 90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF. Apăsați butonul pentru a selecta timpul de somn. După expirarea timpului, nu se va mai redă semnal radio iar acesta se va închide automat. - Funcția amănare: În modul de sunet alarmă, apăsați butonul. Alarma se închide din nou după 9 minute.
8. Afaj cu leduri	- Pe afaj, apare ora în format de 24 de ore. - Dacă afajul se aprinde intermitent, conexiunea la alimentarea a fost întreruptă și restabilită. Resetati ora și ora de alarmă.
9. Difuzor	
10. Compartiment baterii	Introduceți o baterie de 9 V pentru a avea un sistem de alimentare de rezervă în caz de întrerupere de curent.

Siguranță

Instrucțiuni generale de siguranță

Citiți manualul cu atenție înainte de utilizare. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.

Producătorul nu este responsabil de daunele directe sau daunele aduse proprietății sau persoanelor, cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță și utilizarea încorectă a dispozitivului.

Utilizați dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.

Nu utilizați dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiți imediat dispozitivul.

Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare în interior. Nu utilizați dispozitivul în spații exterioare.

Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare comercială. Nu utilizați dispozitivul în scopuri comerciale.

Nu utilizați dispozitivul în locuri cu umiditate ridicată, precum băi și piscine.

Nu utilizați dispozitivul lângă căzi, dușuri, chiuvete sau alte recipiente cu apă.


Nu utilizați dispozitivul lângă cablu sau telecomandă separată care să comute automat dispozitivul.

Nu acoperiți dispozitivul.

Așezați dispozitivul pe o suprafață stabilă și plată.

Întrerî dispozitivul la distanță de obiecte inflamabile.

Instrucțiuni privind siguranța electrică



- Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va fi defectat numai de către un tehnician avizat, când este necesară repararea.
- Deconectați produsul de la priză de rețea sau alte echipamente în cazul apariției unei probleme.
- Nu utilizați dispozitivul atunci când cablul electric sau șcheurii sunt deteriorate sau defecte. În cazul în care cablul sau șcheurii sunt deteriorate sau defecte, trebuie să fie înlocuite de producător sau de către un agent de reparați autorizat.

Înainte de utilizare, verificați întotdeauna dacă tensiunea de rețea corespunde cu tensiunea de pe plăcuța tehnică a dispozitivului.

Nu deșurăți dispozitivul trăgând de cablul electric. Așigurați-vă că nu se poate încălci cablul electric.

Nu întrerâți dispozitivul, cablul electric sau șcheurul în apă sau alte lichide.

Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat când ștecurii electrici este conectați la alimentarea de la rețea.

Nu utilizați un cablu prelungitor.

Русский	Описание
1. Кнопка вкл./выкл.-AM/FM	- Нажмите эту кнопку для включения устройства. - Нажмите кнопку еще раз для выбора частоты (FM: 87,5-108 МГц)(AM: 522-1620 МГц). - Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку. - При срабатывании сигнала будильника нажмите эту кнопку для его отключения. - При нарушении работы устройства выводу издействия сигнала электромагнитного поля выполните сброс устройства или переставьте его в другое место.
2. Кнопка установки часов	Для установки времени одновременно нажмите кнопки и кнопку установки времени.
3. Кнопка установки минут	Для выбора радиостанции одновременно нажмите кнопки и кнопку включения/выключения.
4. Кнопка установки времени/предварительный настрой/M+	- Нажмите и удерживайте кнопку. Дисплей начнет мигать. - Установка времени: После установки часов и минут с помощью кнопок часов и минут нажмите кнопку для установки времени. - Предварительно сохраненные частоты (10 AM и 10 FM): После выбора частоты нажмите и удерживайте кнопку для перехода в режим предварительно сохраненных частот. На дисплее отобразится номер предварительно сохраненной частоты. Для выбора радиостанции нажмите кнопку часов или минут. Нажмите кнопку для внесения выбранной радиостанции в список предварительно сохраненных частот. Повторите эти процедуры для сохранения следующих предварительно сохраненных частот.
5. Кнопка Будильника 1/Тромкость	Используйте эту кнопку для увеличения или уменьшения громкости.
6. Кнопка Будильника 2/Тромкость	В режиме отображения часов нажмите кнопку для выбора будильника со звуковым сигналом. Нажмите кнопку дважды для выбора будильника с радио. На дисплее будет отображаться значок звукового сигнала или значок радио, а также будет мигать установленное время будильника. Установите время будильника с помощью кнопок установки часов и минут.
7. Кнопка перехода в спящий режим/повторения сигнала будильника	- Спящий режим: Нажмите эту кнопку в режиме прослушивания радио для перехода в спящий режим. На дисплее будет отображаться цифра «90», соответствующая времени в минутах до перехода в спящий режим. Можно переключиться между значениями 90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF. Нажмите эту кнопку для выбора времени перехода в спящий режим. По истечении времени радио перестанет играть и автоматически отключится. - Функция повторения сигнала будильника: Нажмите кнопку после срабатывания сигнала будильника. Будильник сработает повторно через 9 минут.
8. Светодиодный дисплей	- Время на дисплее будет отображаться в формате 24 часов. - Мигание дисплея указывает на то, что питание было отключено и восстановлено. Сбросьте время и настройку будильника.
9. Динамик	
10. Отсек для аккумуляторов	Вставляте батарею 9 В, что позволит обеспечить резервное питание в случае сбоя электропитания.

Требования безопасности

Общие правила техники безопасности

Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для будущего использования.

Производитель не несет ответственности за повреждения имущества или персонала, вызванных несоблюдением инструкции по безопасности и неправильным использованием устройств.

Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.

Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.

Устройство предназначено только для использования внутри помещений. Запрещается использовать устройство вне помещений.

Устройство предназначено только для домашнего использования. Запрещается использовать устройство в коммерческих целях.

Не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью (в ванных комнатах и бассейнах).


Не используйте устройство рядом с ванными, душевыми кабина, раковина и другие соседние, заполненные водой.

Не используйте таймер или отдельную систему дистанционного управления, которая позволяет автоматическое включение устройств.

Запрещается накрывать устройство.

Установите устройство на устойчивой ровной поверхности.

Не устанавливайте устройство вблизи воспламеняемых объектов.

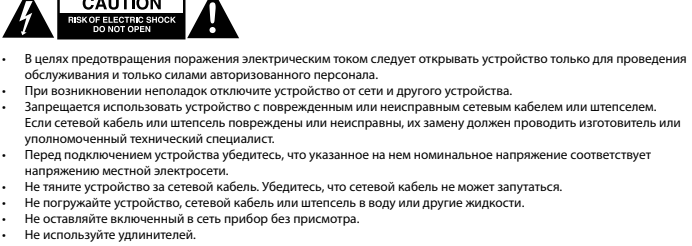

- В целях предотвращения поражения электрическим током следует открывать устройство только для проведения обслуживания и только силами авторизованного персонала.
- При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого устройства.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными сетевым кабелем или штепселем.

Если сетевой кабель или штепсель повреждены или неисправны, их замену должен проводить изготовитель или уполномоченный ремонтный персонал.

Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.

Не тяните устройство за сетевой кабель. Убедитесь, что сетевой кабель не может запутаться.

Не погружайте устройство, сетевой кабель или штепсель в воду или другие жидкости.

Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.

Не используйте удлинители.

Поддержка
Посетите на сайт www.nedis.com/support, чтобы получить дополнительную информацию или оставить комментарий или предложение.

Türkçe	Açıklama
1. Açma/ Kapatma-AM/ FM düğmesi	- Chazı açmak için düğmeye basın. - Frekansı seçmek için tekrar düğmeye basın (FM: 87,5-108 MHz)(AM: 522-1620 MHz). - Chazı kapatmak için düğmeye basılı tutun. - Alarm çaldığında alarmı durdurmak için düğmeye basın. - Chaz, güçlü bir elektromanyetik alan tarafından kesintiyte uğrarsa chazı sıfırlayın veya chazı başka bir konuma yerleştirin.
2. Saat düğmesi	- Doğru saati ayarlamak için düğmeye ve saat ayar düğmesine eşzamanlı olarak basın. - Be radyo istasyonu seçmek için düğmeye ve açma/kapama düğmesine eşzamanlı olarak basın.
3. Dakika düğmesi	- Düğmeyi basılı tutun. Ekran yarıp söner. - Saati ayarlayın. Saat düğmesi ve dakika düğmesi ile saati ve dakikayı seçtikten sonra saati ayarlamak için düğmeye basın.
4. Saat ayarı/pre/ M+ düğmesi	Önceden ayarlanmış frekanslar (10 AM ve 10 FM): Frekansı seçtikten sonra ön ayar moduna girmek için düğmeye basılı tutun. Ön ayar numarası ekranda görüntülir. Radyo istasyonunu seçmek için saat düğmesine veya dakika düğmesine basın. Seçilen radyo istasyonunu önceden ayarlamak için düğmeye basın. Sonraki ön ayarları tamamlamak için bir adımı tamamlarlayın.
5. Alarm 1/Ses - düğmesi	Sesi arttırmak veya azaltmak için düğmeye basın.
6. Alarm 2/Ses + düğmesi	Saat ekranı modunda uyarı zili ile alarm seçmek için düğmeye basın. Alarm, radyo ile ayarlamak için düğmeye iki kez basın. Ekranı uyarı zili simgesi veya radyo simgesi gösterir ve alarm saati yarıp söner. Alarm saatini, saat düğmesi ve dakika düğmesi ile ayarlayın.
7. Uyku /erteleme düğmesi	- Uyku modu: Radyo çalma modunda uyku moduna girmek için düğmeye basın. Ekran uyku süresi dakikaları için "90" değisini gösterir. 90-80-70-60-50-40-30-20-10-KAPALI arasında geçiş yapın. Uyku süresini seçmek için düğmeye basın. Zamanlayıcı geri sayıma başladıkdan sonra radyo, çalmayı durduracak ve otomatik olarak kapanacaktır. - Erteleme fonksiyonu: Alarm sesi modunda düğmeye basın. Alarm 9 dakika sonra tekrar susar.
8. LED ekran	- Ekran, saati 24 saatlık sunumda gösterir. - Ekran yarıp sönyorsa güc bağlantısı kesintiyte uğramış ve geri yüklenmiş demektir. Saati ve alarm saatini sıfırlayın.
9. Hoparlör	
10. Pil bölmesi	Güç arzıası durumunda yedek bir güç sisteminde sahip olmak için 9 V'lık bir pil yerleştirin.

Güvenlik

Genel güvenlik

- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
- Üretici, dolaylı zararlardan veya güvenlik talimatlarına uyulmamasının ve cihazın hatalı şekilde kullanılmasının yol açtığı maddi veya kişisel gelebilecek zararlardan sorumlu değildir.
- Chazı sadece tasarlanılan amacı için kullanın. Chazı kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihaz kullanmayın. Chaz hasarlı veya kusurlu ise cihaz derhal değiştirin.
- Chazı sadece iç mekan kullanımı için uygundur. Chazı dış mekanda kullanmayın.
- Chazı, sadece evde kulları uygundur. Chazı ticari amaçlar için kullanmayın.
- Chazı banyolar ve yüzme havuzları gibi yüksek nem oranına sahip konumlarda kullanmayın.
- Chazı banyo kilerlerinin, duşların, lavaboların veya su birkiren diğer haznelere yakınında kullanmayın.
- Chazı otomatik olarak açın bir zamanlayıcı veya ayar bir uzaktan kumanda sistemi kullanmayın.
- Chazı üzerini örmeeyin.
- Chazı sabit, düz bir yüzeye yerleştirin.
- Chazı yünü, necelelerden uzak tutun.

Elektrik güvenliği



- Elektrik çarpması riskini azaltmak için servis gerekli olduğunda bu ürün sadece yetkili bir teknisyen tarafından açılmalıdır.
- Bir sorun meydana geldikinde ürünü elektrikten ve diğer aygıtlara olan bağlantıları kesin.
- Sebeke kablosu veya sebeke fişi hasarlı veya kusurlu ise, cihazı kullanmayın. Sebeke kablosu veya fişi hasarlı veya kusurlu ise, üretici veya yetkili bir tamirci tarafından mutlakta değiştirilmelidir.
- Kullanmadan önce, sebeke voltajının cihazın arıza değerleri pakasında belirtilen voltaj ile aynı olduğunun daha kontrol edin.
- Chazı, sebeke kablosundan çekerek çıkarmayn. Sebeke kablosunun dolanması eleventli olmağdadın emin olun.
- Chazı, sebeke kablosunu veya sebeke fişini, suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
- Sebeke fişi sebeke kaynağına bağlı iken, cihaz bulunduğuyde bırakmayın.
- Uzatma kablosu kullanmayın.

Destek

Daha fazla yardıma ihtiyac duyarsanız veya yorumunuz ya da önerinizi varsa lütfen www.nedis.com/support adresini ziyaret edin.